

942SP UITZETRAMEN

Slotkastdeel

Habo 942SP uitzetraam


doornmaat 33	doornmaat 40	L	Lmin	beslagmaat	raammaat
94MP-33-M-650	94MP-40-M-650	650	320	460-790	467-797
94MP-33-M-1020	94MP-40-M-1020	1020	590	730-1160	597-1167
94MP-33-M-1492	94MP-40-M-1492	1492	862	1002-1632	1009-1639

Uitgangspunten: naden zijkant 2,5 mm / beslagmaat = L+140

Raam wordt verjongd tot 6 mm tussen raam en kozijn overblijft

Lengte 1492 toepassen vanaf raammaat 1168 mm




Voor bredere ramen: verlengdeel 20-522

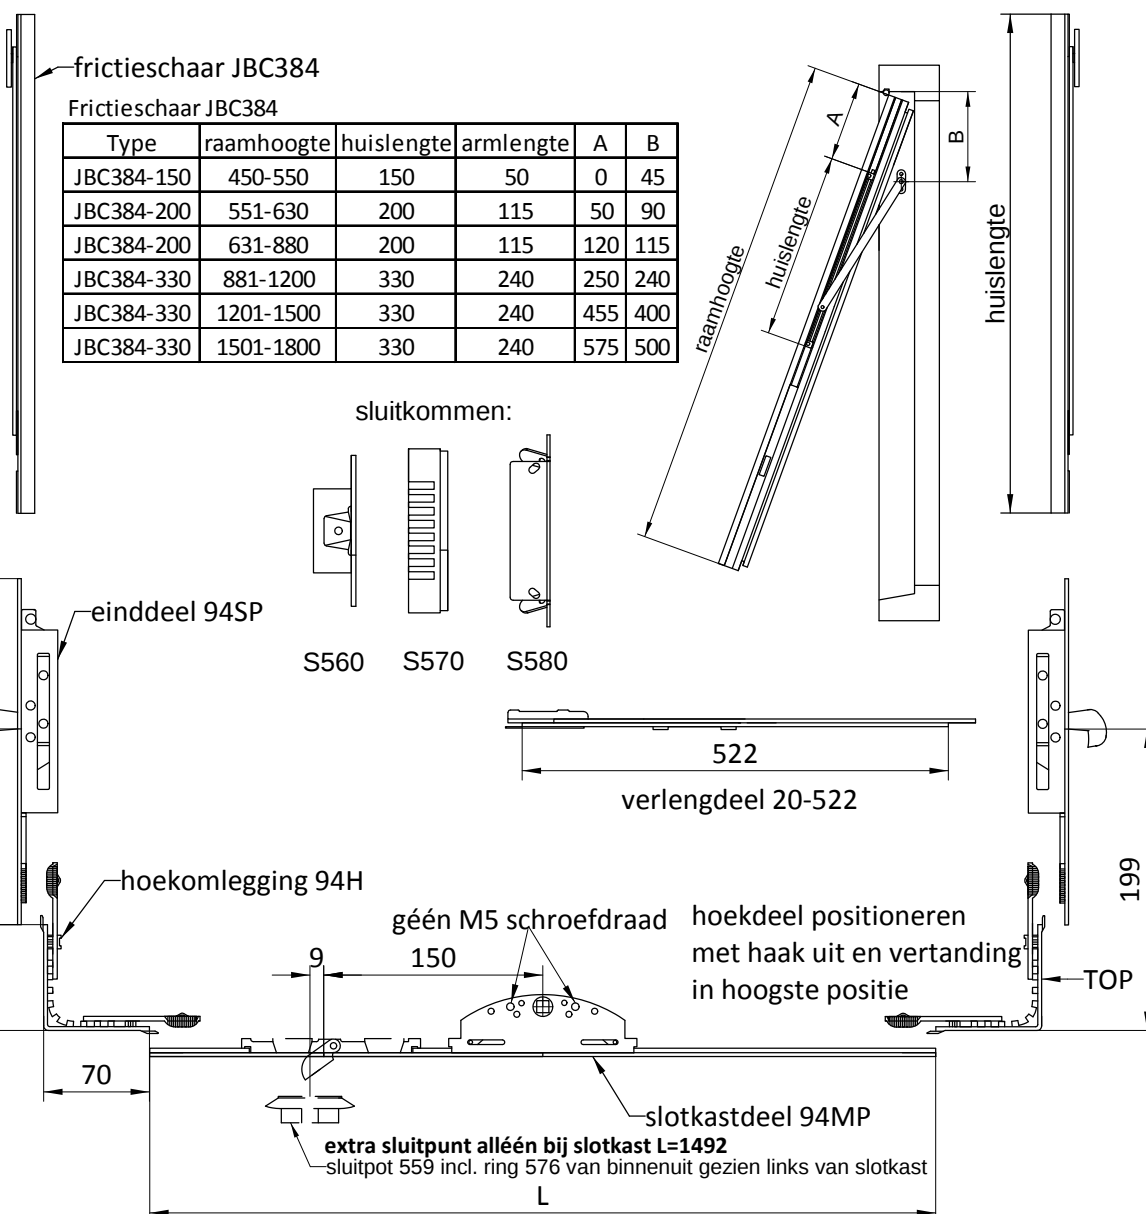

fouten en wijzigingen voorbehouden

okt. 2014

habo 942SP/JBC384	sluikom S560 (niet-verstelbaar)
	sluikom S570 (verstelbaar)
	sluikom S580 (2d verstelbaar)

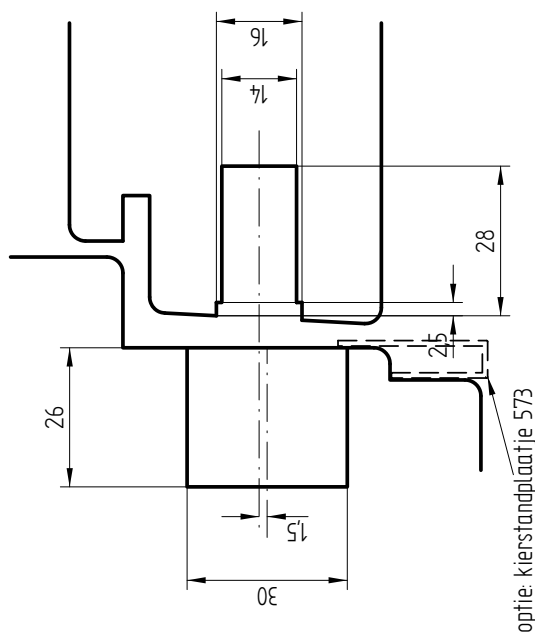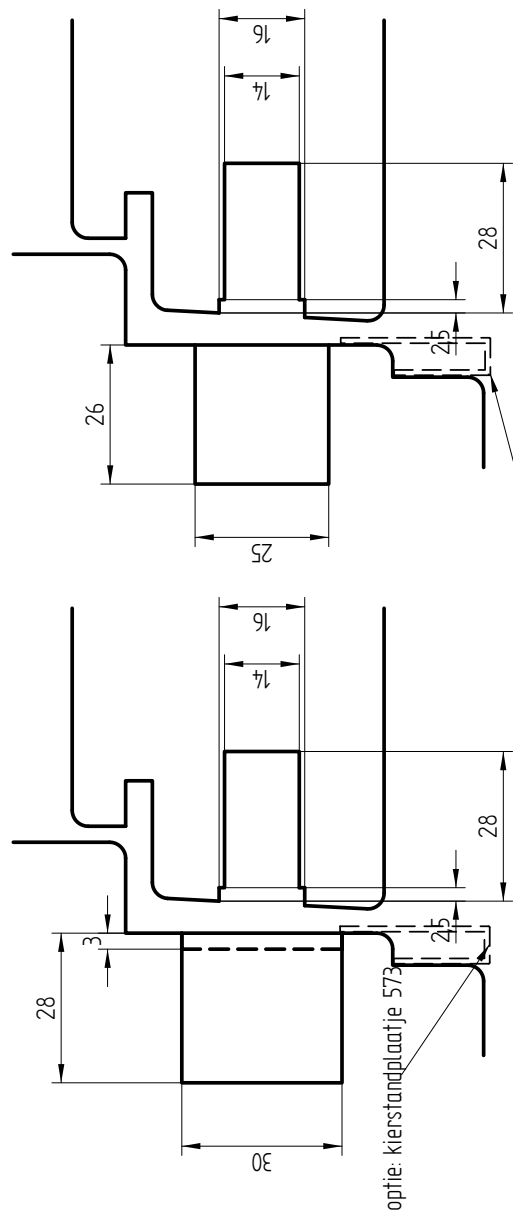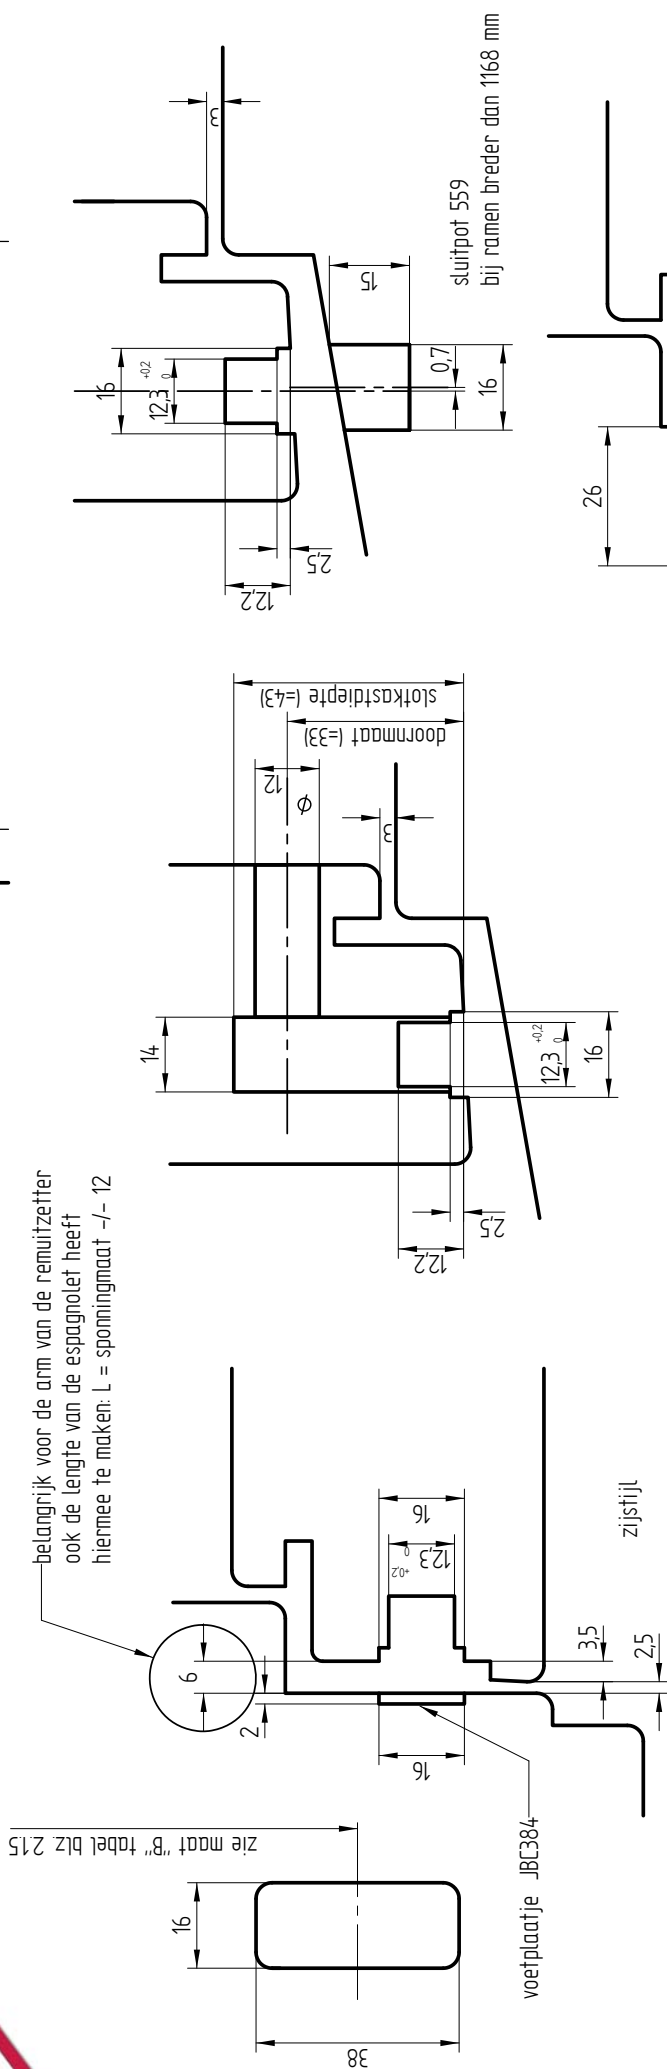


optie: kierstandplaatje 573
sluitkom S580 (2d verstelbaar)



benodigde inkrozingen zie pag. 2.17

fouten en wijzigingen voorbehouden


[illegible]

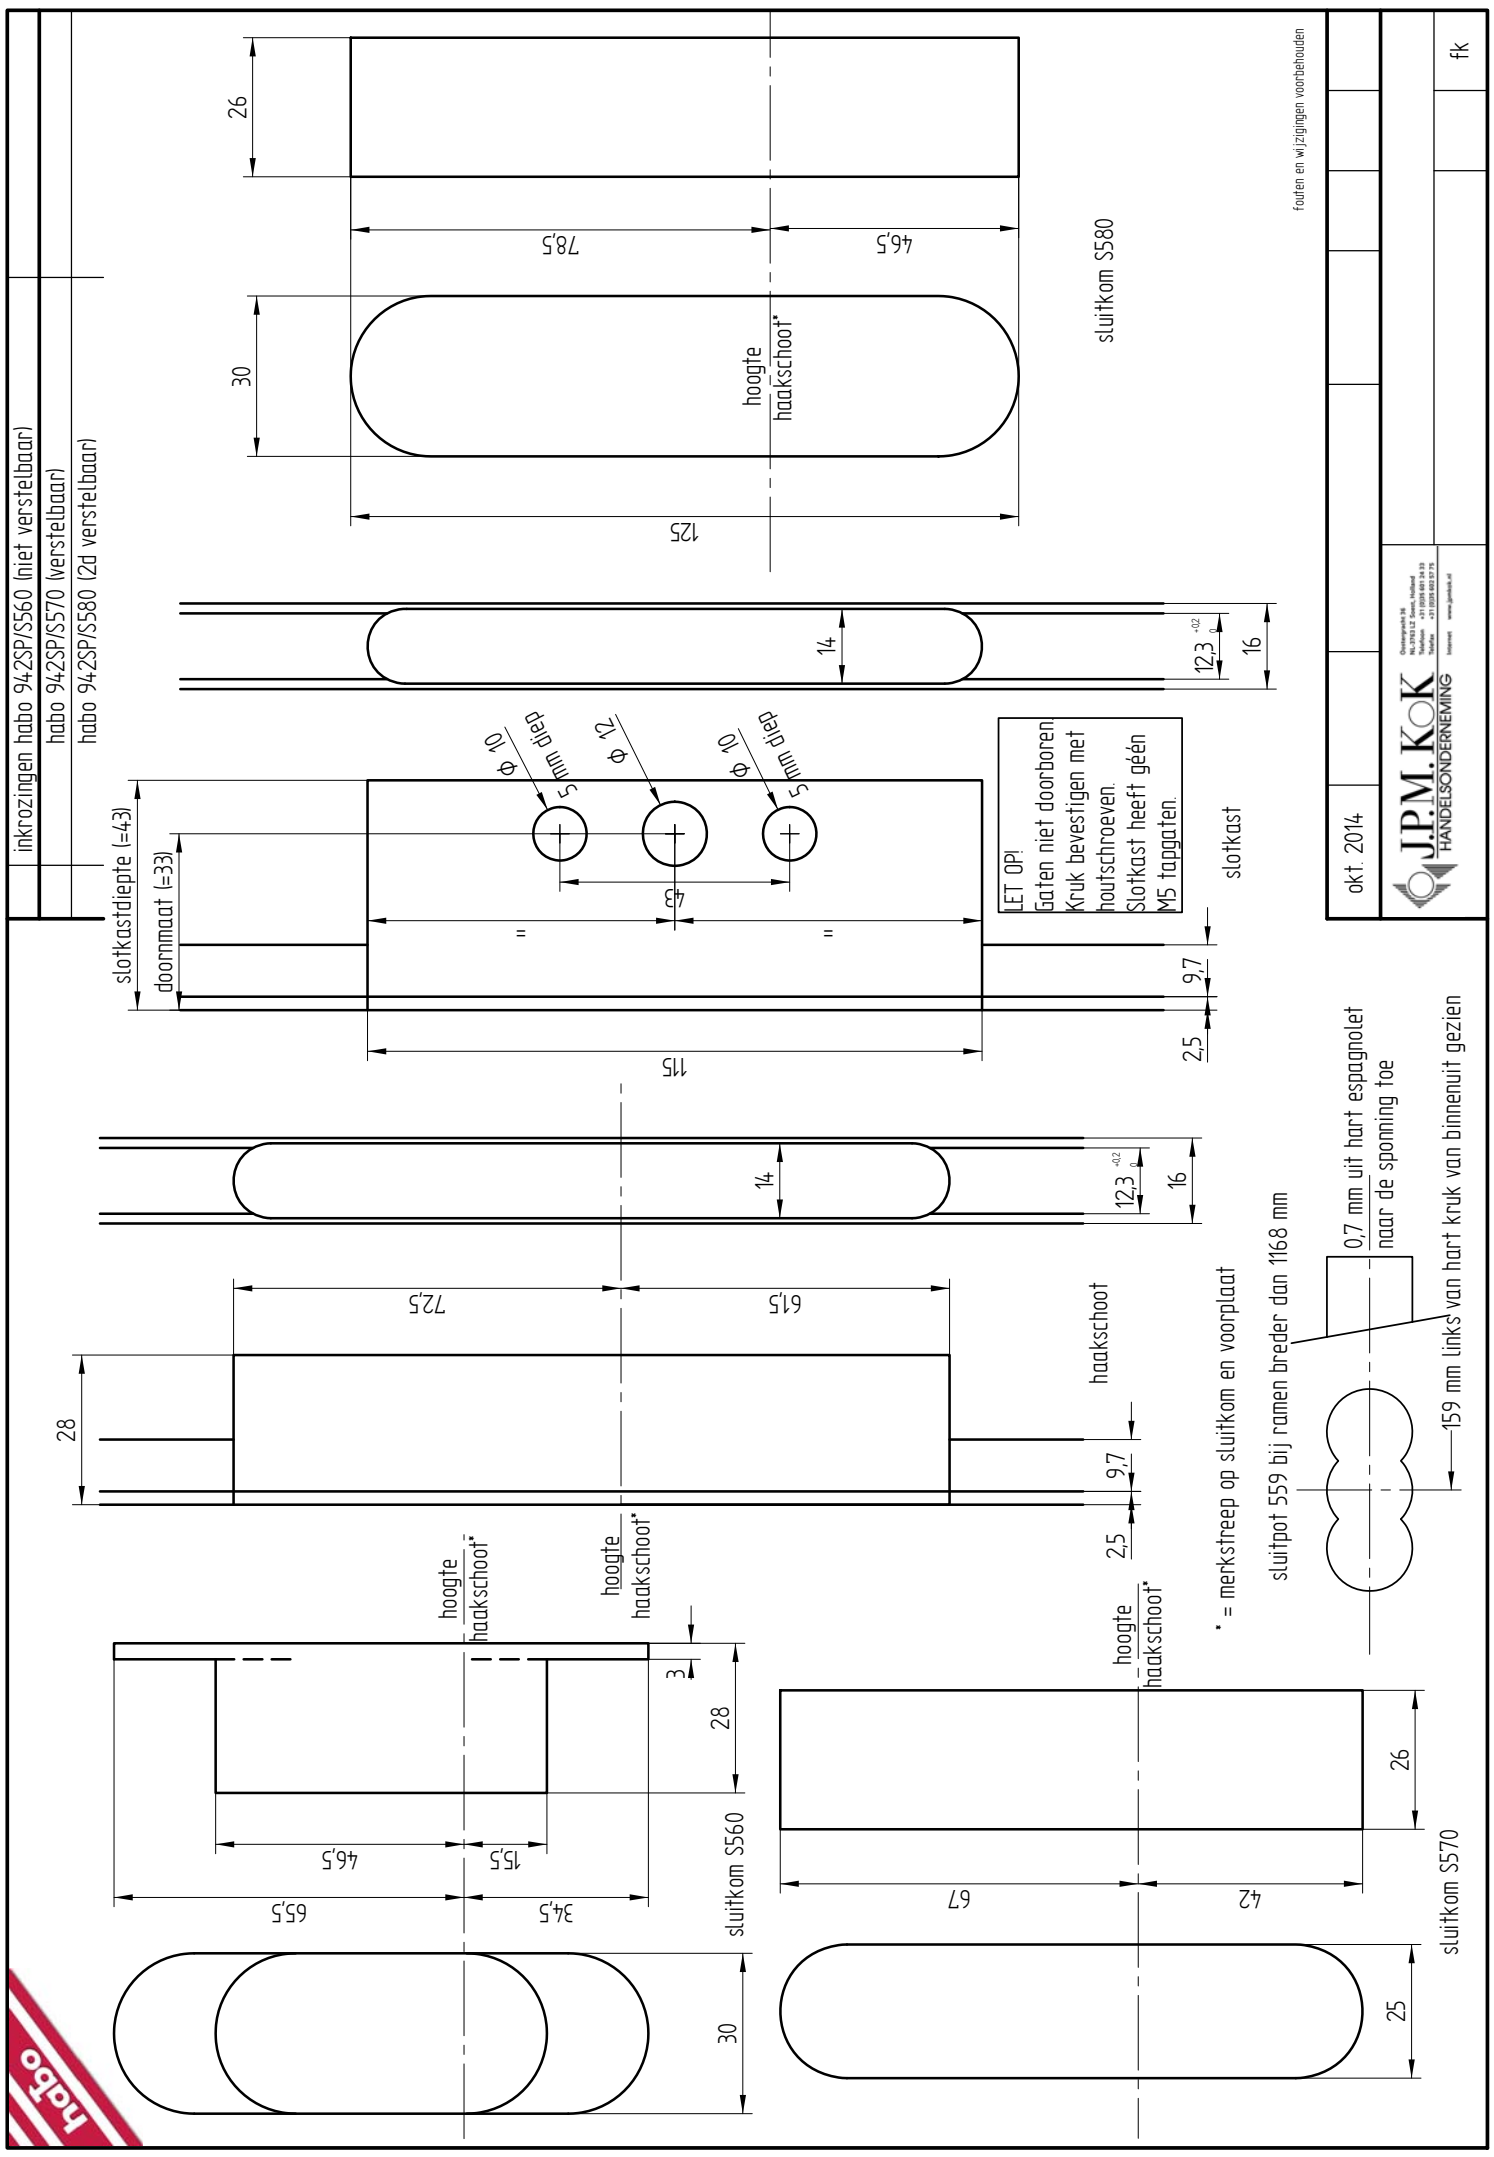

2.1.8

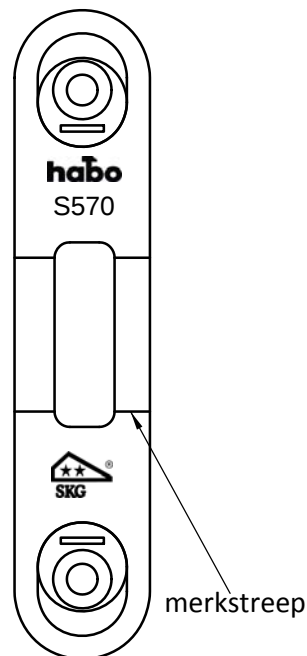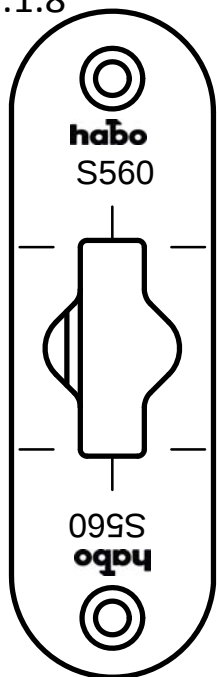

binnenkom

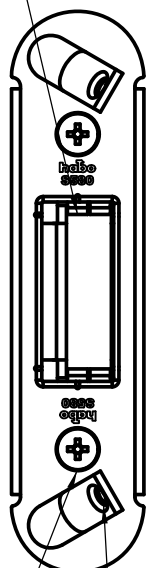

stelschroef

gat bevestigingsschroef



Benodigde onderdelen voor één raam:

- 1 sts slotkastdeel 94MP
- 2 sts hoekomlegging 94H
- 2 sts einddeel 94SP
- 2 sts sluitkom
- eventueel 1 sts sluitpot 559 + sluitpotring 576
- 2 sts frictieschaar JBC384
- 1 sts raamkrukje

- Beslag knippen in gesloten stand ("uit")
- Beslag knippen met voorplaat onder
- Beslag plaatsen in gestoten stand ("uit")
- Hoekomlegging positioneren met haak uit en vertanding in hoogste positie
- De tuimelaar blijft in open stand ("in") iets scheef staan

MONTAGE 942SP

Maak infrezingen in raam en kozijn zoals aangegeven op de bladzijden 2.1.5 t/m 2.1.7.

Positioneer het hoekdeel door het te verbinden met het einddeel en vervolgens in de sluitstand te zetten (haak uit). Slotkast knippen en plaatsen in sluitstand (stangen uit). Vervolgens hoekdelen plaatsen en dan de einddelen. Bevestig met schroeven 4x40. Krukje bevestigen met houtschroeven 4 mm zo lang mogelijk. De slotkast heeft géén M5 draad.

Raamhout minimaal 54x78 mm.

SLUITKOM S560:

Bevestig de sluitkom met 3 sts. schroeven 4,5x45 mm. De schuine schroef is de belangrijkste! Het merkstreepje in de voorplaat bij de schoot komt recht tegenover het merkstreepje in de sluitkom.

SLUITKOM S570:

Bevestig de sluitkom met schroeven 4x30 mm (4,5x45 voor naaldhout) in de schuine schroefgaten. Leg de stelplaat met de ex-centers op de kom en bevestig deze met schroeven 4x30 mm (4,5x45 voor naaldhout). De stelplaat komt in eerste instantie op het midden van de kom. Het merkstreepje in de voorplaat bij de schoot komt recht tegenover het merkstreepje in de stelplaat. Na montage kan de kom naar believen traploos bijgesteld worden m.b.v. een grote schroevendraaier. **Zorg dat de stelplaat altijd recht op de kom blijft (belangrijk!).**

Randstijlen en dorpels minimaal 67x90 mm.

Tussenstijlen bij naaldhout minimaal 85x90 mm. Tussenstijlen bij loofhout minimaal 67x90 mm.

SLUITKOM S580:

Bevestig de sluitkom met 2 sts. schroeven 4x50 mm (naaldhout 4x60 mm). De kom is 2-dimensionaal verstelbaar door de stelschroeven iets los te draaien en de binnenkom in de juiste positie te bewegen.

S580: Tussenstijlen zowel naald- als loofhout minimaal 67x90 mm

Gebruik schroeven kwaliteit Heco of ABC Spax.

Frictieschaar JBC384: monteer volgens tabel pag. 2.1.5 met 4 mm houtschroeven. Remkracht instellen dmv stelschroef.

ALGEMEEN

De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen iets ruimer aangehouden worden (denk aan verf)

Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en periodiek gesmeerd zodat het niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.

Vooraf voor de haakschoten is smering van het grootste belang!

De frictieschaar mag niet gesmeerd worden, aangezien de werking daarvan op frictie berust.

WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN



J.P.M. KOK
HANDELSONDERNEMING

Oostergracht 36
NL-3763 LZ Soest, Holland
Telefoon +31 (0)35 601 24 33
Telefax +31 (0)35 602 57 75
Internet www.jpmmkok.nl

okt. 2014