

**habo**

**STOLPSTEL RAAM**

**972SP (actief)** **972MKP (passief)**

sluitpot 559

standaard doornmaat 33 mm  
doormaten 18 en 40 mm op aanvraag leverbaar

16 16 190 346

sluitplaat S97P-190 te plaatsen over elk ander gat 972MKP

sluitplaat S97P-346 te plaatsen over gat en slotkast 972MKP

L slotkastdeel 972SP - 972MKP

C B H

remuitzetter 711H

fouten en wijzigingen voorbehouden

sluitpot 559 incl. ring 576

vulplaatje 597 (2x) te plaatsen onder flens 559

**972S/972MK ramen**

| L              | 623 | 853 | 1103 | 1397 | 1697 |
|----------------|-----|-----|------|------|------|
| H              | 200 | 330 | 330  | 330  | 330  |
| B              | 343 | 473 | 473  | 473  | 473  |
| C              |     |     |      | 900  | 1200 |
| inkortbaar tot | 488 | 618 | 818  | 1062 | 1362 |
| raamhoogte van | 626 | 756 | 968  | 1201 | 1501 |
| raamhoogte tot | 755 | 967 | 1200 | 1500 | 1800 |

Uitgangspunt: beslagmaat = raamhoogte +/- 3 mm  
Beslagmaat = L + 135

WN0141-8 op passief raam WN0142 op actief raam

**TABEL VOOR MONTAGE REMUITZETTER MIN. OPENING 90°**

| artikel | raambreedte | huislengte | armlengte | A   | B   |
|---------|-------------|------------|-----------|-----|-----|
| 711H/0  | 240-310     | 155        | 100       | 15  | 30  |
| 711H/1  | 310-480     | 207        | 140       | 55  | 40  |
| 711H/2  | 481-680     | 257        | 205       | 105 | 100 |
| 711H/3  | 681-880     | 357        | 280       | 155 | 170 |
| 711H/4  | 881-1200    | 457        | 450       | 300 | 250 |



onderlegplaatje 10 voor schuine onderdorpel naar buiten draaiend raam te plaatsen onder voetplaatje 911H

remuitzetter 711H

okt. 2014



inkrozingen habo 972SP/972MKP

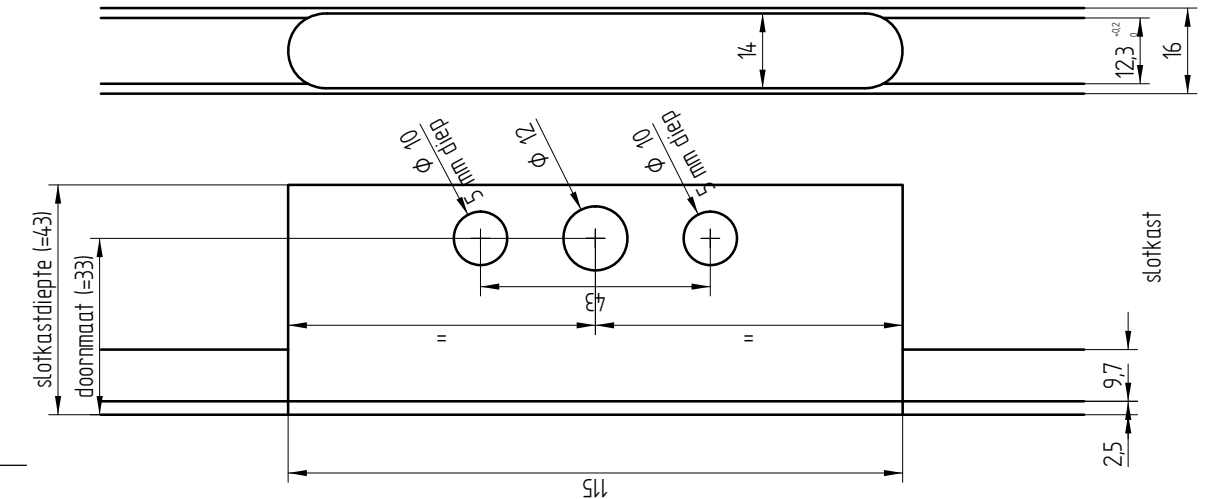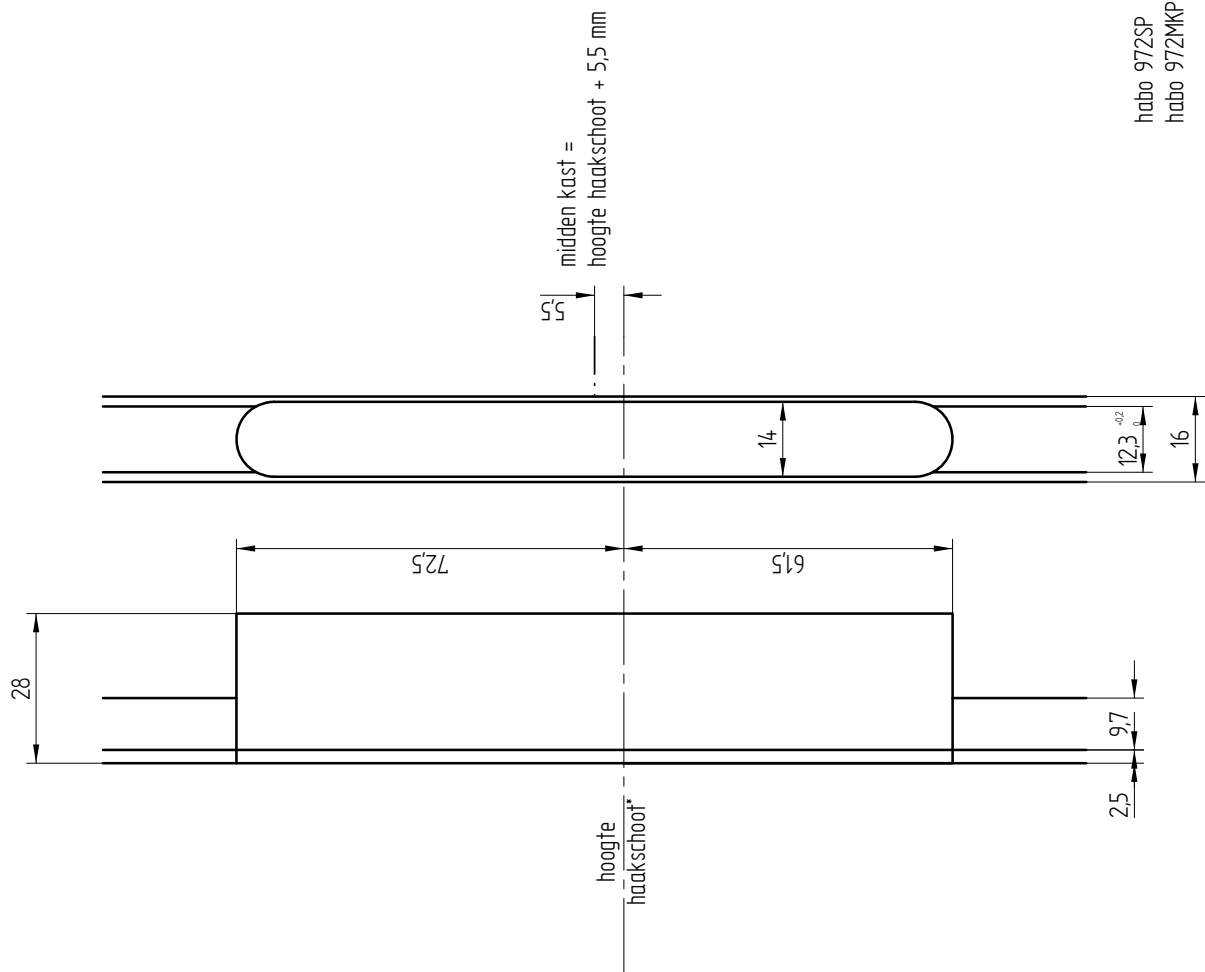

fouten en wijzigingen voorbehouden

juni 2013

**J.P.M. KOK**  
HANDELSONDERNEMING


Overheid van de  
Nederlandse Staat  
Trafiek - +31 (0)6 485 24 33  
Telefoon - +31 (0)6 485 24 33  
Internet - www.jpmk.nl

fk

Benodigde onderdelen voor één stel:

- 1 sts slotkastdeel 972SP
- 1 sts slotkastdeel 972MK
- 2 sts einddeel 97P
- 1 sts sluitplaat S97P-346
- 1 sts sluitplaat S97P-190 (bij evt 2e haak)
- 2 sts sluitpot 559
- 1 sts sluitpotring 576 (indien buiten dr)
- 2 sts vulplaatje 597
- 2 sts remuizetter 711H
- 2 sts onderlegplaatje 10 (indien buiten dr)
- 1 sts WN 0142 raamkrukje
- 1 sts WN 0141-8 raamkrukje

vulplaatje 597 voor 559

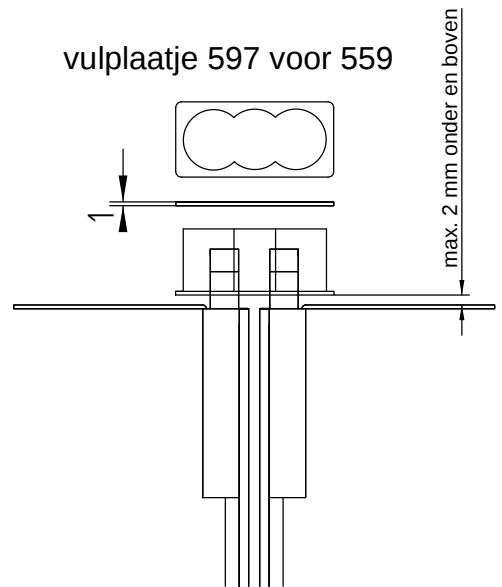

MONTAGE 972SP/711H

Op maat maken:

- knippen in dichte stand: haak en pen uit
- knippen met voorplaat onder
- plaatsen in open stand: haak en pen in

Maak infrezingen in ramen zoals aangegeven op de bladzijden 3.1.18 t/m 3.1.20.

Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 4x40 mm houtschroeven. Niet te strak: overal waar het beslag aanloopt kunnen problemen ontstaan.

Plaats sluitplaten S97P over gaten 972MKP als inbraakwerendheid vereist is. Bevestig met 4x40 mm houtschroeven.

Plaats sluitpot 559 in boven- en onderdorpel. Gebruik ring 576 bij schuine onderdorpel naar buiten draaiend raam. Als ruimte tussen raam en sluitpot 559 groter is dan 2 mm onder en boven, gebruik dan vulplaatjes 597 om dit op te heffen.

**De pen van de remuizetter moet ingekort worden.** Zie hiervoor maat "A" in tabel montage remuizetter. Maak het uiteinde van de pen vrij van bramen. De pen valt in het gat van de koppeldoos van de espagnolet. Schroef het huis van de remuizetter vast met 3 mm houtschroeven. Plaats bij naar buitendraaiende ramen onderlegplaatje 10 onder het voetje. Schroef het voetje op de onderdorpel met 4 mm houtschroeven. Hart voetje komt op maat "B" van tabel montage remuizetter. Bij naar binnen draaiende ramen het voetje inlaten in de onderdorpel. De arm van de remuizetter heeft een vrije ruimte nodig tussen raam en kozijn van 6 mm.

**Zorg dat de pen van de remuizetter goed in de koppeldoos steekt. Controleer door de kruk te bewegen en te constateren dat de pen draait en de remuizetter in werking treedt.**

ALGEMEEN

De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen iets ruimer aangehouden worden (denk aan verf)

Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en periodiek gesmeerd zodat het niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.

De remuizetter mag niet gesmeerd worden, aangezien de werking daarvan op frictie berust.

WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN



**J.P.M. KOK**  
HANDELSONDERNEMING

Oostergracht 36  
NL-3763 LZ Soest, Holland  
Telefoon +31 (0)35 601 24 33  
Telefax +31 (0)35 602 57 75

Internet [www.jpmmok.nl](http://www.jpmmok.nl)

sept. 2014