




962SP-2-PA VALRAAM (onder scharnierend)

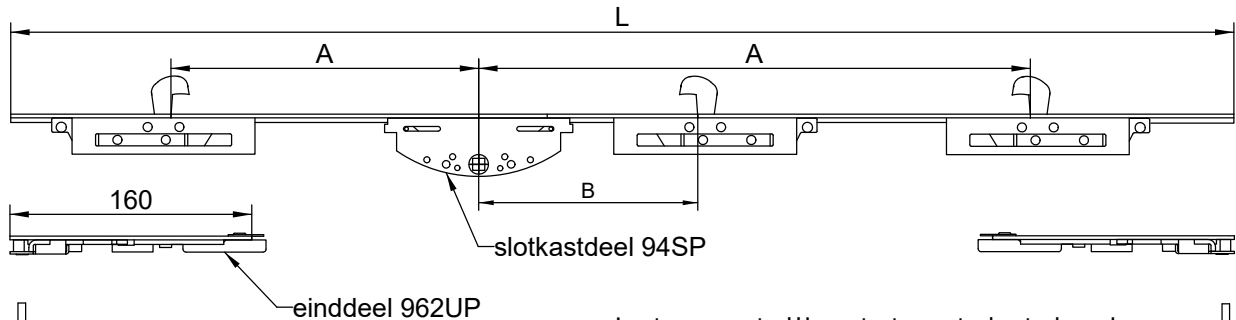

In tegenstelling tot wat de tekening suggereert, komt de kruk in 't midden.

STANDAARD AFMETINGEN

	L	950	1250	1750
H	475	625	875	
A	145	295	445	
B			145	
inkortbaar tot	580	880	1180	
raambreedte van	907	1207	1507	
raambreedte tot	1206	1506	2077	

Uitgangspunten:


- naden zijkant 2,5 mm
- beslagmaat = L+320
- raam wordt verjongd tot 6 mm tussen raam en kozijn overblijft

LET OP: min. lengte espagnolet incl. einddelen = 900 mm



remuizetter 711H

sluitkommen:

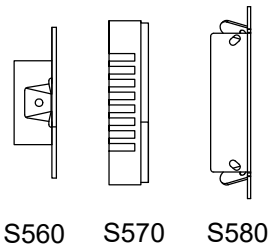

S560 S570 S580

DOORNMAAT	SLOTKAST
18	26
23	31
33	41
40	48


standaard

TABEL VOOR MONTAGE REMUIZETTER

type	raamhoogte	huislengte	armlengte	A	B	opening
711H/0	200-280	155	100	25	45	120°
711H/0	281-400	155	100	105	90	40°
711H/1	401-600	200	140	180	110	30°
711H/2	601-800	250	205	330	240	30°
711H/2	801-1200	250	205	460	360	20°
711H/3	1201-1600	350	280	810	675	15°

LET OP: PEN REMUIZETTER INKORTEN!!!!

Als de pen te kort is, kan de remuizetter hoger geplaatst worden. Maat B gelijk houden. De openingshoek wordt kleiner.




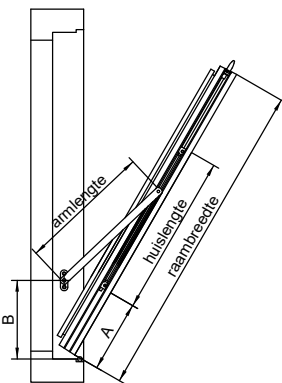


fouten en wijzigingen
voorbehouden

april 2020

habo 962SP-2-PA/71H
sluikkom S560 (niet verstelbaar)
sluikkom S570 (verstelbaar)
sluikkom S580 (2d verstelbaar)

benodigde inkrozingen zie pag. 4.115

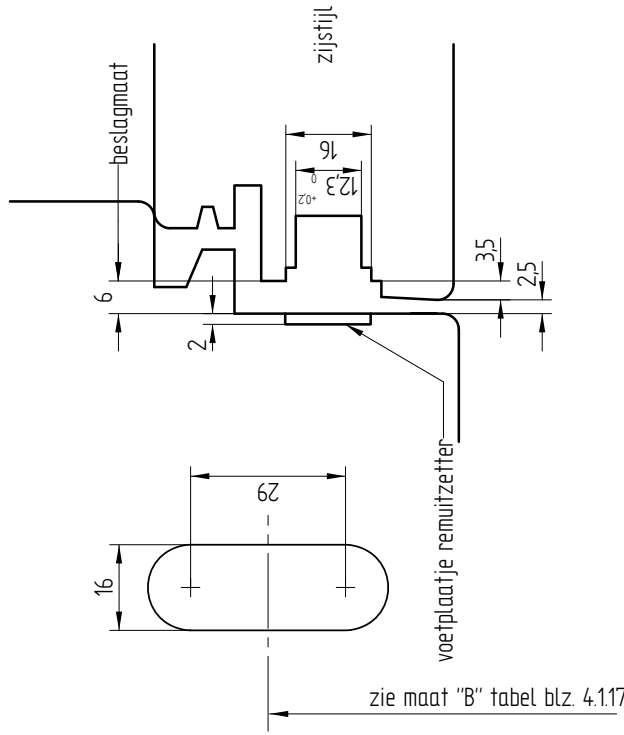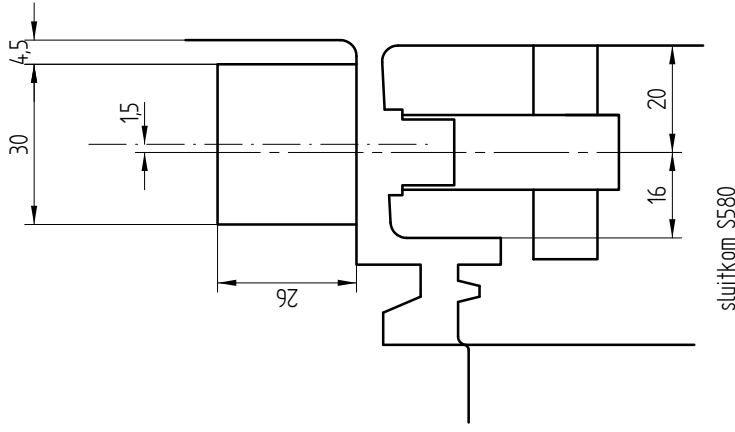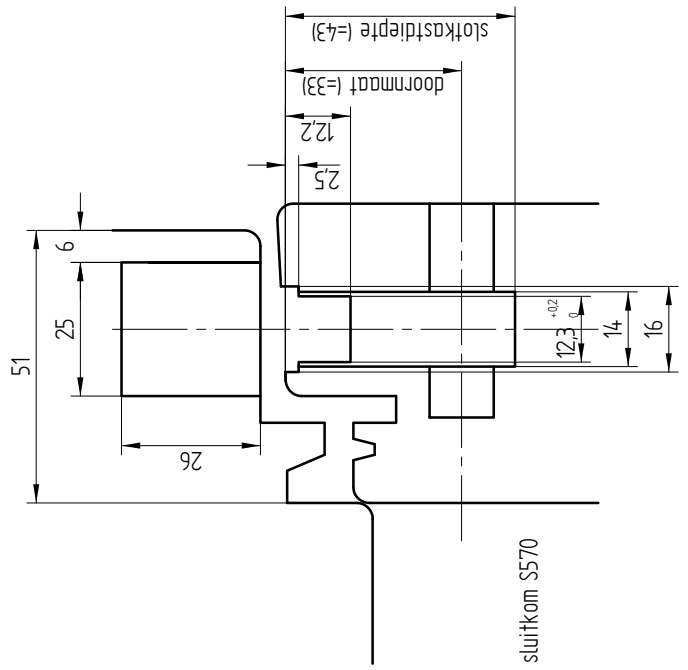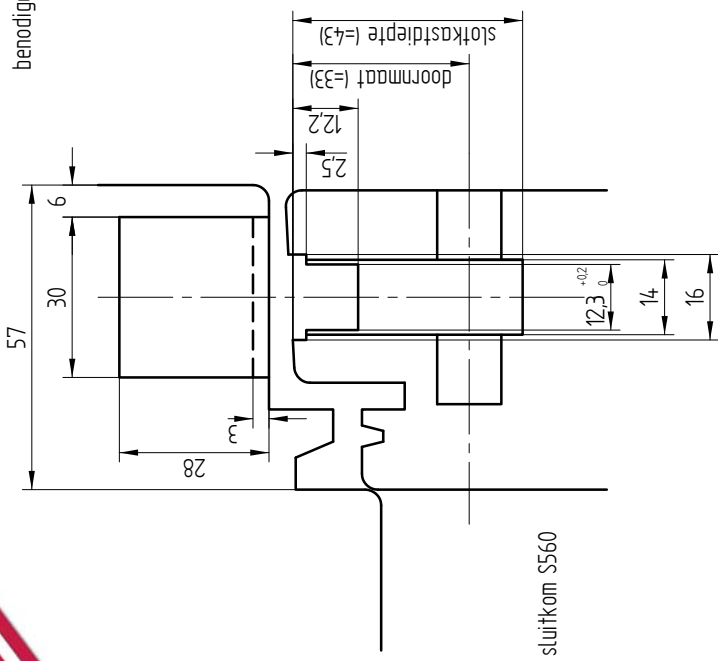

fouten en wijzigingen voorbehouden

okt. 2014




habo 962SP-2-PA in valramen

Oostergaath 36
NL-2063 LC Soest
Tel: +31 (0)35 601 24 33
info@jpmkok.nl
www.jpmkok.nl

fk



inkrozingen habo 962SP-2-PA/S560 (niet verstelbaar)
 habo 962SP-2-PA/S570 (verstelbaar)
 habo 962SP-2-PA/S580 (2x verstelbaar)

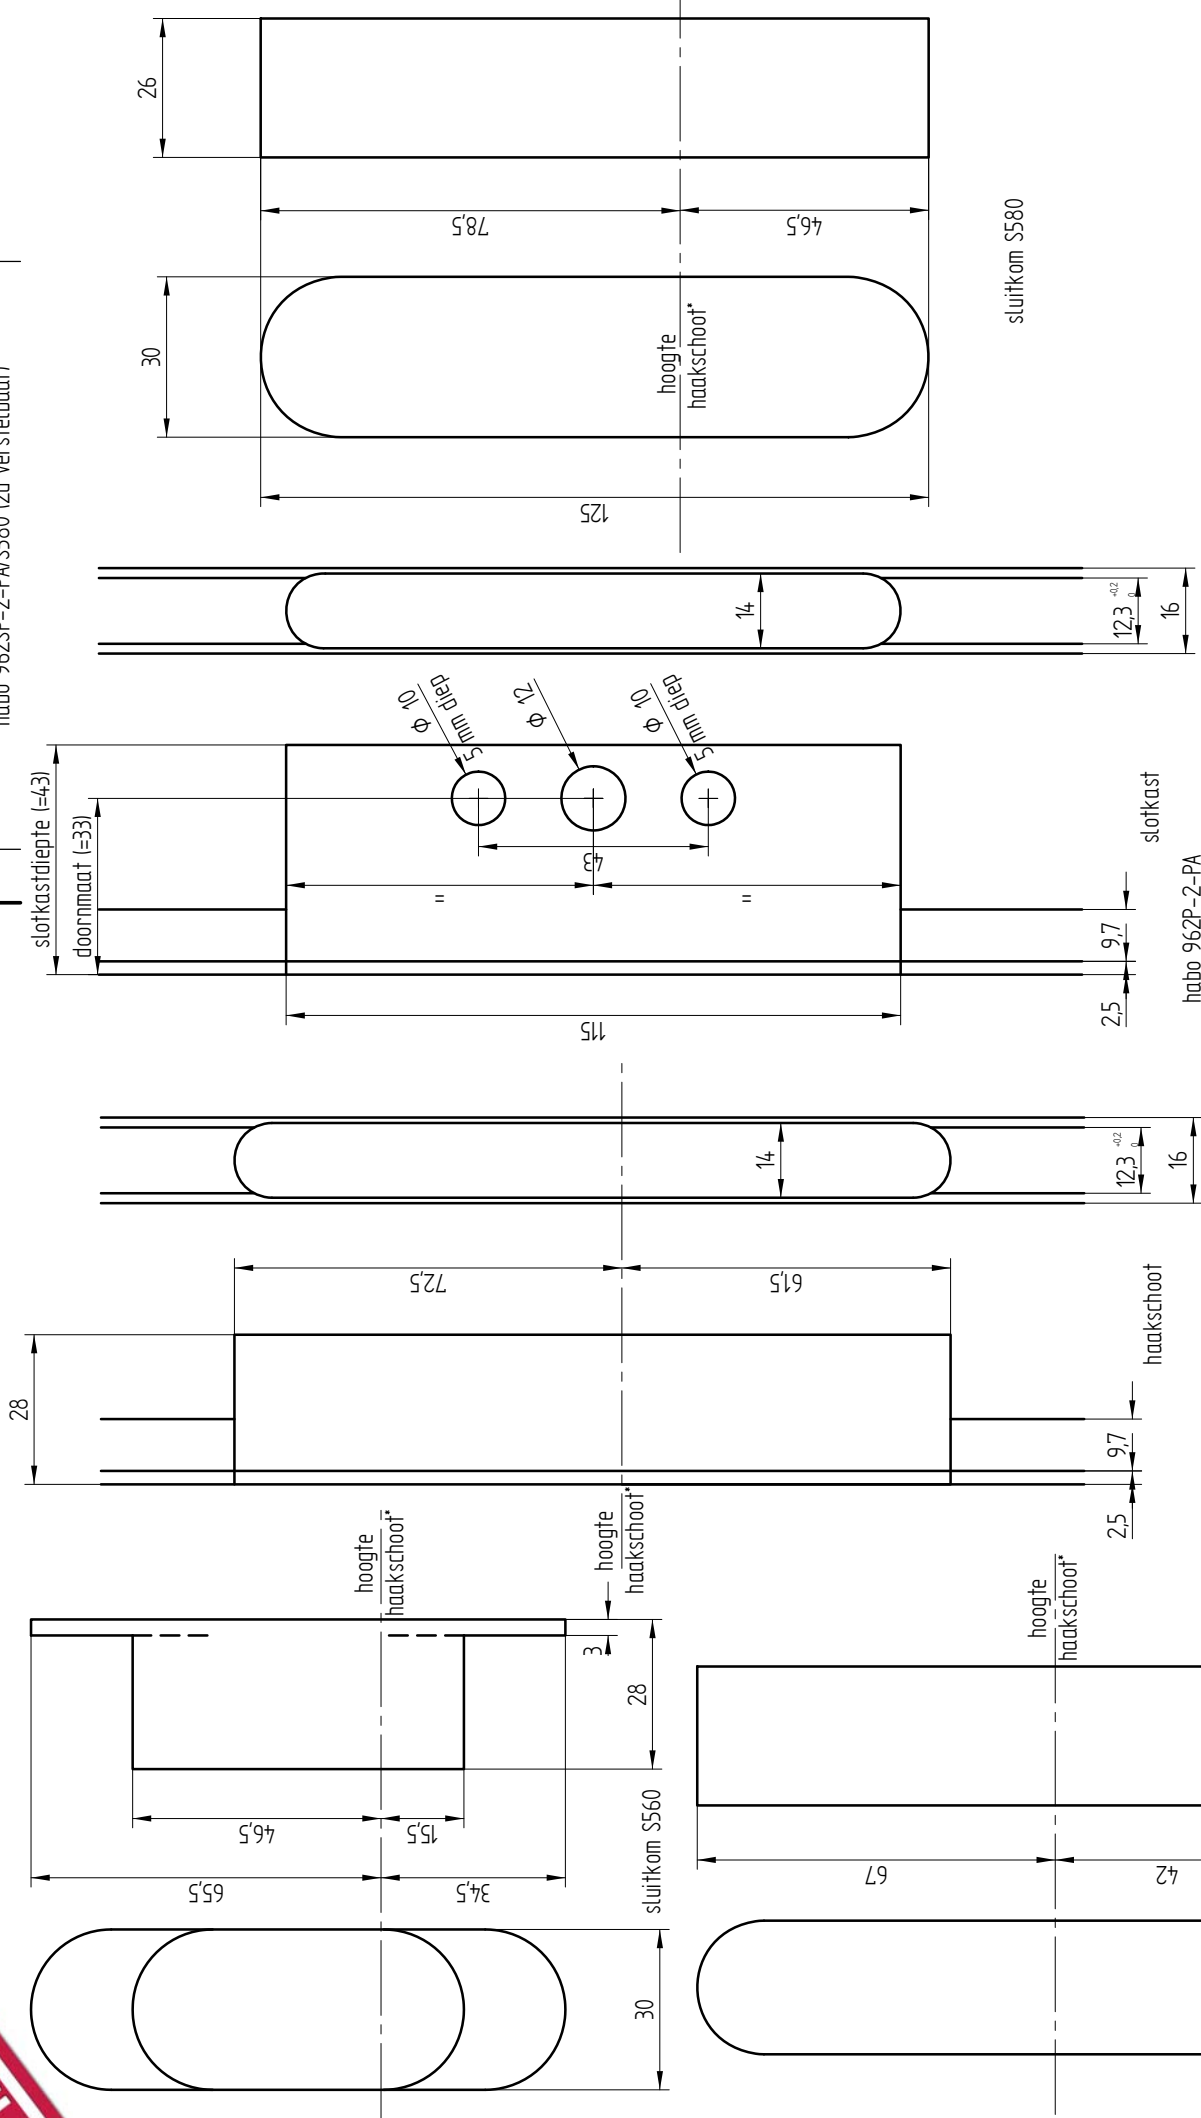

Fouten en wijzigingen voorbehouden

okt. 2014									
Oostergaath 36 NL-2063 LZ Soest +31 (0)35 601 74 33 info@jpmkok.nl www.jpmkok.nl									
									fk

habo 962P-2-PA

* = merkstreek op sluitkom en voorplaat


Let op! Haken werken in tegengestelde richting.



4.1.20



- slotkastdeel 94SP op maat maken:
- 2 sts. einddeel 962UP - knippen met haken uit
- 2 of 3 sts sluitkommen - knippen met voorplaat onder
- 2 sts remuizetter 711H - plaatsen met haken in
- raamkrukje

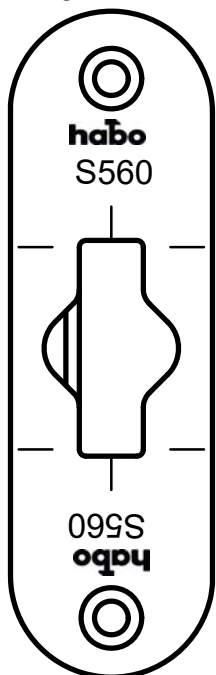

SLUITKOM S560/S570/S580

MONTAGE 962SP-2-PA/711

Maak infrezingen in raam en kozijn zoals aangegeven op de bladzijden 4.1.17 t/m 4.1.19.

Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 4x40 mm houtschroeven.

SLUITKOM S560:

Bevestig de sluitkom met 3 sts. schroeven 4,5x45 mm. De schuine schroef is de belangrijkste! Het merkstreepje in de voorplaat bij de schoot komt recht tegenover het merkstreepje in de sluitkom.

SLUITKOM S570:


Bevestig de sluitkom met schroeven 4x30 mm (4,5x45 voor naaldhout) in de schuine schroefgaten. Leg de stelplaat met de ex-centers op de kom en bevestig deze met schroeven 4x30 mm (4,5x45 voor naaldhout). De stelplaat komt in eerste instantie op het midden van de kom. Het merkstreepje in de voorplaat bij de schoot komt recht tegenover het merkstreepje in de stelplaat. Na montage kan de kom naar believen traploos bijgesteld worden m.b.v. een grote schroevendraaier. **Zorg dat de stelplaat altijd recht op de kom blijft (belangrijk!).**

SLUITKOM S580:


Bevestig de sluitkom met 2 sts. schroeven 4x50 mm (naaldhout 4x60 mm). De kom is 2-dimensionaal verstelbaar door de stelschroeven iets los te draaien en de binnenkom in de juiste positie te bewegen.

Gebruik schroeven kwaliteit Heco of ABC Spax.

De pen van de remuizetter moet ingekort worden. Zie hiervoor maat "A" in tabel montage remuizetter. Maak het uiteinde van de pen vrij van bramen. De pen valt in het gat van de koppeldoos van de espagnolet. Schroef het huis van de remuizetter vast met 3 mm houtschroeven. Het voetje wordt ingelaten in de zijstijlen. Hart voetje komt op maat "B" van tabel montage remuizetter. Schroef het voetje op de zijstijlen met 4 mm houtschroeven. De arm van de remuizetter heeft een vrije ruimte nodig tussen raam en kozijn van 6 mm.

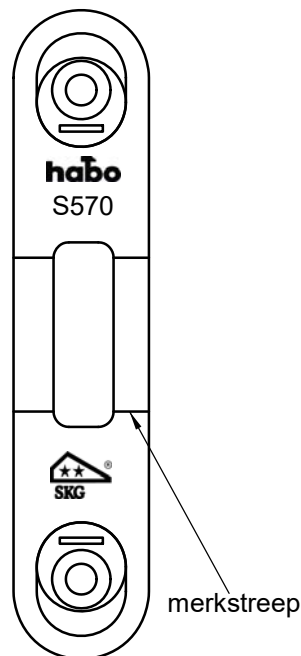

binnenkom

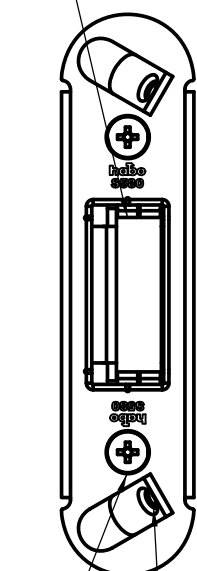

stelschroef

gat bevestigingsschroef

ALGEMEEN

De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen iets ruimer aangehouden worden (denk aan verf)

Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en periodiek gesmeerd zodat het niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.

Vooral voor de haakschoten is smering van het grootste belang!

De remuizetter mag niet gesmeerd worden, aangezien de werking daarvan op frictie berust.

WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN



Oostergracht 36
NL-3763 LZ Soest
Holland
+31 (0)35 601 24 33
info@jpmkok.nl
www.jpmkok.nl