




espagnolet 962SPV

DRAAIRAAM

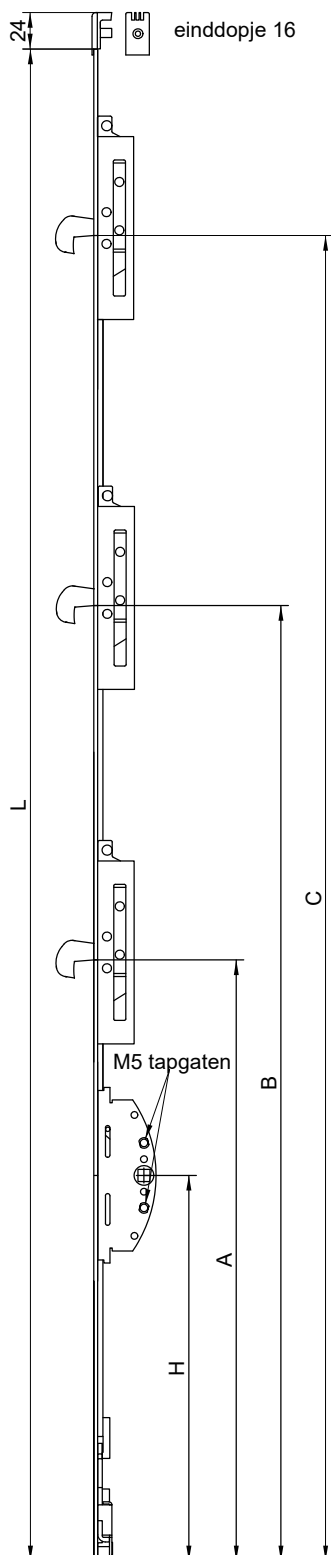

fouten en wijzigingen voorbehouden

Met verspringende haken.
Toe te passen in een dubbel
raam met tussenstijl.
In het tegenoverliggend raam
wordt een standaard
espagnolet geplaatst:
de kommen raken elkaar niet.

STANDAARD AFMETINGEN

standaard	L	1000	1200	1500	1800
	H	330	330	330	330
	A	475	475	475	475
	B				790
	C	775	755	955	1255
inkortbaar tot		875	855	1055	1455
raamhoogte van		878	1001	1201	1501
raamhoogte tot		1000	1200	1500	1800

AFWIJKENDE MATEN OP BESTELLING LEVER-
BAAR: VRAAG ADVIES LEVERANCIER

UITVOERING MET HOGE KRUJ

L	1000*	1200	1500	1800	1800*
H	440	500	600	700	1045
A	295	295	295	295	295
B				555	755
C	585	755	955	1255	1255
inkortbaar tot	685	855	1055	1355	1355
raamhoogte van	798	1001	1201	1501	1501
raamhoogte tot	1000	1200	1500	1800	1800


* hier tegenover komt een speciale 962SP:

L	1000*				1800*
H	440				1045
A	185				185
B					900
C	695				1365
inkortbaar tot	795				1465
raamhoogte van	798				1501
raamhoogte tot	1000				1800

Overige informatie zie pags. 1.1.1 tot 1.1.4

aug. 2014

inkrozingen habo 962SP/S560 (niet verstelbaar)
 habo 962SP/S570 (verstelbaar)
 habo 962SP/S580 (2d verstelbaar)

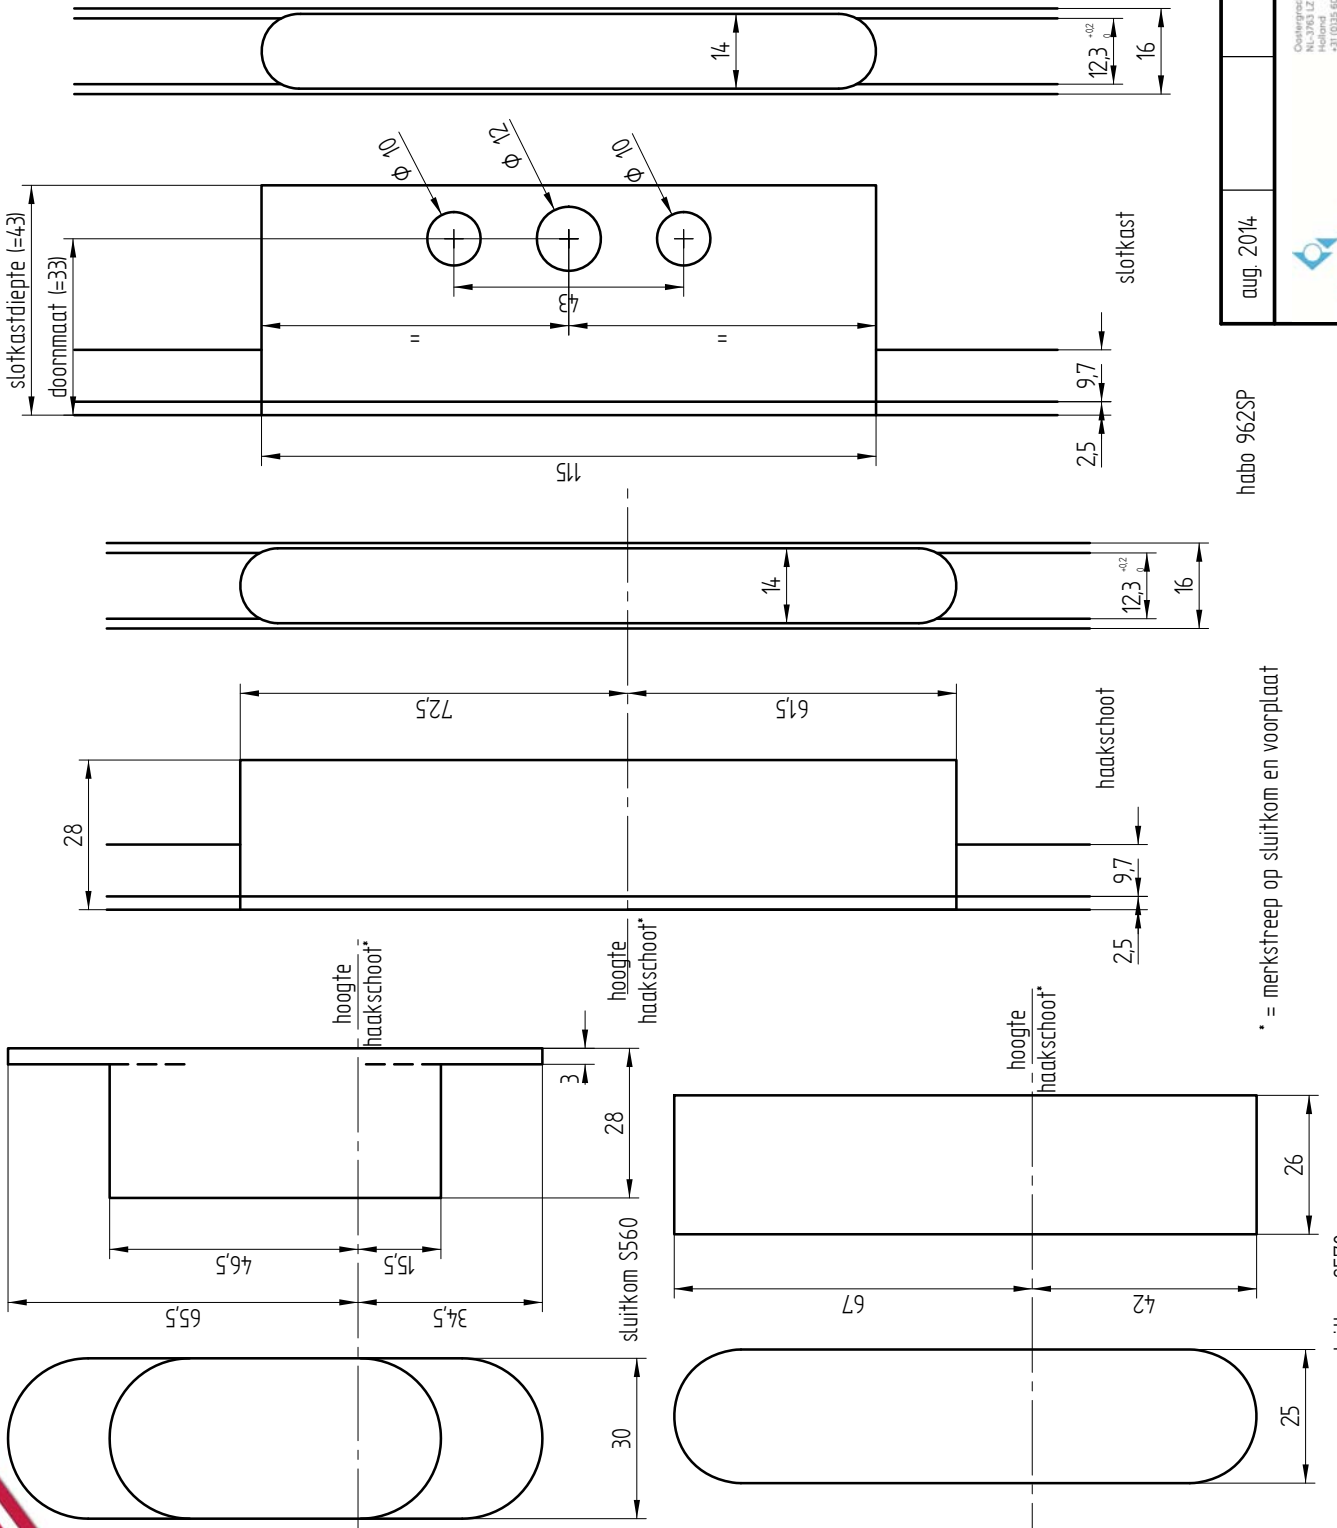

Fouten en wijzigingen voorbehouden

aug. 2014



Oostergroen 36
 NL-2063 LZ Soest
 t +31 (0)35 601 24 33
 info@jpmkok.nl
 www.jpmkok.nl

fk

habo 962SP

* = merkstreep op sluitkom en voorplaat



SLUITKOM S560/S570/S580

MONTAGE 962SP/711

Maak infrezingen in raam en kozijn zoals aangegeven op de bladzijden 1.1.1 t/m 1.1.3.

Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 4x40 mm houtschroeven (naaldhout 4x50 mm). Niet te strak: overall waar het beslag aanloopt kunnen problemen ontstaan.

Raamhout minimaal 54x78 mm.

SLUITKOM S560:

Bevestig de sluitkom met 3 sts. schroeven 4,5x45 mm. De schuine schroef is de belangrijkste! Het merkstreepje in de voorplaat bij de schoot komt recht tegenover het merkstreepje in de sluitkom.

SLUITKOM S570:

Bevestig de sluitkom met schroeven 4x30 mm (4,5x45 voor naaldhout) in de schuine schroefgaten. Leg de stelplaat met de ex-centers op de kom en bevestig deze met schroeven 4x30 mm (4,5x45 voor naaldhout). De stelplaat komt in eerste instantie op het midden van de kom. Het merkstreepje in de voorplaat bij de schoot komt recht tegenover het merkstreepje in de stelplaat. Na montage kan de kom naar believen traploos bijgesteld worden m.b.v. een grote schroevendraaier. **Zorg dat de stelplaat altijd recht op de kom blijft (belangrijk!).**

Randstijlen en dorpels minimaal 67x90 mm.

Tussenstijlen bij naaldhout minimaal 85x90 mm.

Tussenstijlen bij loofhout minimaal 67x90 mm.

SLUITKOM S580:

Plaats de kom dusdanig dat de bevestigingsschroeven in de sluitrichting van het bewegend deel wijzen.

Bevestig de sluitkom met 2 sts. schroeven 4x50 mm (naaldhout 4x60 mm). De kom is 2-dimensionaal verstelbaar door de stelschroeven iets los te draaien (niet te ver!) en de binnenkom in de juiste positie te bewegen. Daarna de stelschroeven weer vastdraaien. De kom is in totaal 6 mm in de sluitrichting van het bewegend deel te verstellen en 3 mm in de hoogte.

S580: Tussenstijlen zowel naald- als loofhout minimaal 67x90 mm

Gebruik schroeven kwaliteit Heco of ABC Spax.

De pen van de remuizetter moet ingekort worden. Zie hiervoor maat "A" in tabel montage remuizetter. Maak het uiteinde van de pen vrij van bramen. De pen valt in het gat van de koppeldoos van de espagnolet. Schroef het huis van de remuizetter vast met 3 mm houtschroeven. Plaats bij naar buitendraaiende ramen onderlegplaatje 10 onder het voetje. Schroef het voetje op de onderdorpel met 4 mm houtschroeven. Hart voetje komt op maat "B" van tabel montage remuizetter. Bij naar binnen draaiende ramen het voetje inlaten in de onderdorpel. De arm van de remuizetter heeft een vrije ruimte nodig tussen raam en kozijn van 6 mm.

ALGEMEEN

De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen iets ruimer aangehouden worden (denk aan verf)

Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en periodiek gesmeerd zodat het niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.

Vooral voor de haakschoten is smering van het grootste belang!

De remuizetter mag niet gesmeerd worden, aangezien de werking daarvan op frictie berust.

WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN

